

---

## Instrukcja obsługi deszczowni Leader 25 50 N

Producent:

O.R.M.A. S.R.L.  
Via Giardino 10/A  
40026 Giardino di Imola (Bo)  
Italia



Dystrybutor:

**Brinkman Polska Sp. z o. o.**

85-850 Ożarów Mazowiecki, Bronisze WRSRH, ul. Poznańska 98  
tel. 22 721 15 09, faks 22 722 29 18, e-mail: warszawa@brinkman.pl

43-100 Tychy, ul. Katowicka 38

tel. 32 326 20 60, faks 32 326 20 66, e-mail: tychy@brinkman.pl

61-324 Poznań, ul. Ostrowska 452

tel. 61 872 61 51, faks 61 872 61 50, e-mail: poznan@brinkman.pl

**[www.royalbrinkman.pl](http://www.royalbrinkman.pl)**

---

Brinkman Polska Sp. z o. o.

Oddział Warszawa (Bronisze)

05-850 Ożarów Maz. ul. Poznańska 98

T +48 22 721 15 09

E warszawa@brinkman.pl

Oddział Tychy

43-100 Tychy ul. Katowicka 38

T +48 32 326 20 60

E tychy@brinkman.pl

Oddział Poznań

61-324 Poznań ul. Ostrowska 452

T +48 61 872 61 51

E poznan@brinkman.pl

**[royalbrinkman.pl](http://royalbrinkman.pl)**

## Spis treści

1. Wstęp .....	- 2 -
2. Instrukcja obsługi.....	- 3 -
3. Konserwacja .....	- 6 -

## 1. Wstęp



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Kontakt z obracającymi się częściami może doprowadzić do urazów ciała.

Utrzymywać bezpieczną odległość od urządzenia, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.

Uszkodzone lub brakujące części należy przed użyciem wymienić/uzupełnić częściami oryginalnymi i prawidłowo zainstalować.


W przypadku użycia nocą albo w warunkach słabej widoczności, zapewnić dobre oświetlenie na czas instalacji.

Urządzenie odpowiednio przechować, gdy jest nieużywane.

Smarować okresowo lub po dłuższych postojach.

## 2. Instrukcja obsługi



- 1 Urządzenie umieścić w pożądanym miejscu. Wózek zraszający ustawić przodem do kierunku nawadniania. Zablokować pozycję wózka poprzez wbicie zębów zabezpieczających do gruntu.

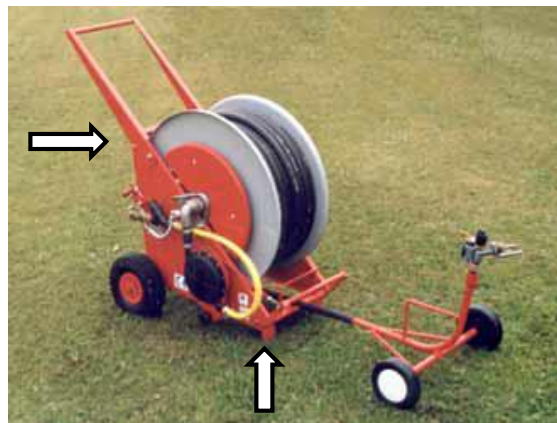

- 2 Bęben ustawić w położeniu neutralnym. Poluzować czarne pokrętko turbiny, obracając je w lewo. Teraz można przesunąć wspornik turbiny do wózka zraszającego, by odłączyć przekładnię turbiny. Aby to wykonać nie można pchać lub ciągnąć obudowy turbiny, wykonanej z tworzywa.



- 3 Powoli wyciągać wąż w kierunku równoległym do urządzenia. Zawsze zostawiać kilka zwojów na bębnie. Wąż rozciągnięty na ziemi musi być prosty. Tak samo wąż na bębnie ma być nawinięty w sposób uporządkowany.

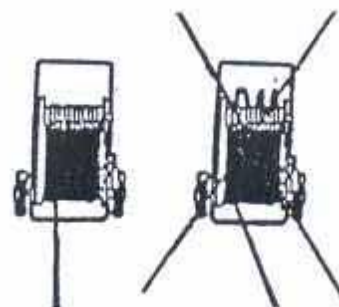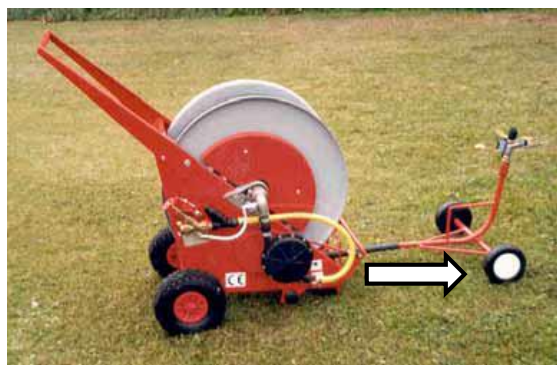

- 4 Podłączyć przekładnię turbiny przez poluzowanie pokrętki i wsunięcie wspornika turbiny do przekładni napędu.



**UWAGA: JEŚLI NAPĘD TURBINY NIE ZOSTANIE USTAWIONY W POŁOŻENIU NEUTRALNYM PRZED ROZWIĄNIĘCIEM WĘŻA, TO MOŻNA USZKODZIĆ PRZEKŁADNIĘ.**

- 5 Pociągnąć zawór odcinający.



- 6 Podłączyć wąż doptywu wody do złącza wlotowego urządzenia. Rozpocząć nawadnianie.

**WAŻNE: CIŚNIENIE WODY NA URZADZENIU MUSI MIEŚCIĆ SIĘ W PRZEDZIALE 2,5 DO MAKS. 4 atm. / 60 psi WŁĄCZNIE. WYŻSZE CIŚNIENIE W SPOSÓB NIEODWRACALNY USZKODZI PLASTIKOWĄ POKRYWĘ TURBINY.**

- 7 Ustawić szybkość cofania się wózka za pomocą zaworu kulowego przy turbinie. Zamykanie zaworu zwiększa szybkość cofania, a otwieranie – zmniejsza.



- 8 Po ustawieniu szybkości, Leader 25 automatycznie zwija wąż na bębnie i wyłaczy się, gdy wąż zostanie zwinięty do końca (poprzez zawór odcinający).



### **3. Konserwacja**

Nakładać cienką warstwę smaru na przekładnię bębna i na kółka zębate napędu turbiny.  
Przed spodziewanymi mrozami, spuścić wodę z turbiny.